MAPA DE PARTES

Modelo: _____

Número de serie: _____

Notas:

PT2 Torre de enfriamiento

Manejo de aire

1 Proteccion del ventilador
2 Capucha del ventilador
3 Conjunto de ventilador axial
4 Conjunto del sistema para remoción del motor
5 Puerta de acceso al sistema mecánico

Transferencia de calor

6 Tuberia principal de sistema de aspersores
7 Tuberias ramales del sisrema de aspersores
7a Aspersores CF
8 Relleno BACPak™

Recolección de Agua

9 Persianas de entrada
10 Tuberias para barrido de la bandeja de agua fria
11 Conjunto de filtro/malla
12 Conjunto de válvula de reposición
13 Bola de flotacion/boya
14 Calendador de la bandeja

Configuración interna del motor

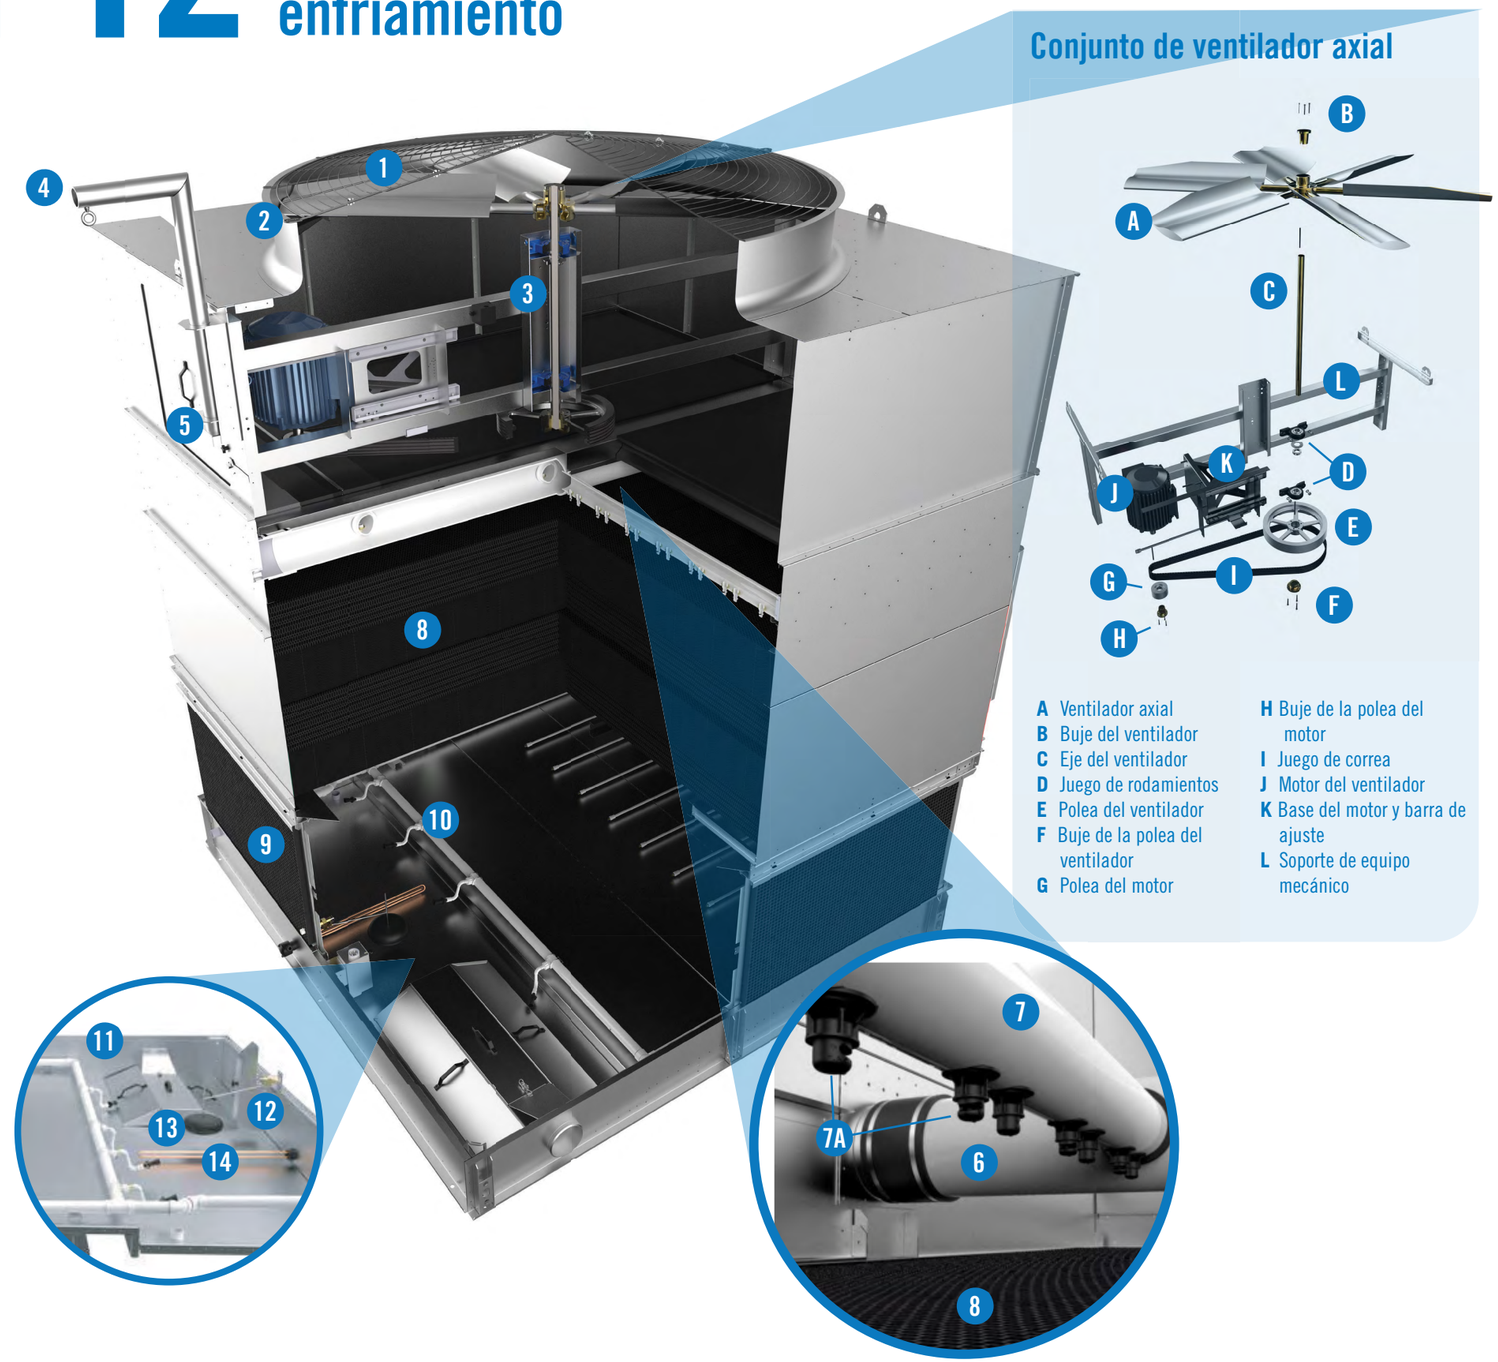

Conjunto de ventilador axial

A Ventilador axial
B Buje del ventilador
C Eje del ventilador
D Juego de rodamientos
E Polea del ventilador
F Buje de la polea del ventilador
G Polea del motor
H Buje de la polea del motor
I Juego de correa
J Motor del ventilador
K Base del motor y barra de ajuste
L Soporte de equipo mecánico

©2022 Baltimore Aircoil Company PMSeries PT2CTInternalMotor/20220405

Las cantidades pueden variar según la unidad. Aplicable desde 2014 hasta la actualidad